C3050

Mobiltelefon
Användarhandbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på “support”=>“vanliga frågor” och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.
Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22241A
Swedish. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver textmeddelanden eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

CE 0168

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

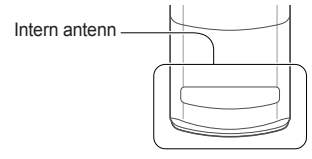

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskortförsiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder för mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,709 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen i denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriîtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : C3050

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EUdirektivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 (utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / Direktör (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Telefonens utseende

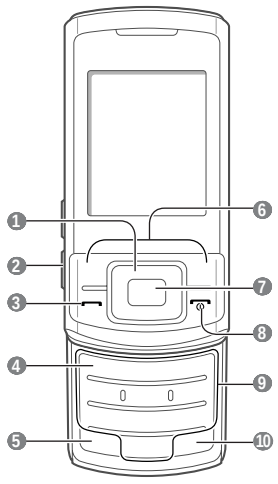

1. **4-vägs navigeringsknapp**
I viloläge: öppna användardefinierade menyer (menyerna kan variera, beroende på operatör); I menyläge: Bläddra mellan menyalternativen
2. **Volymknapp**
I viloläge: Justera volymen på knappljudet; Skicka SOS-meddelande
▶ *Aktivera och skicka ett SOS-meddelande*
3. **Uppringningsknapp**
Ringa eller besvara ett samtal;
I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
4. **Knapp för röstbrevlåda**
I viloläge: Öppna röstbrevlådan (håll nedtryckt)
5. **Pausknapp**
Ange en uppringningspaus (håll nedtryckt)
6. **Programstyrda knappar**
Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen
7. **Bekräfta-knapp**
I viloläge: Öppna webbläsaren;
I menyläge: Välj det markerade alternativet eller bekräfta en inmatning
8. **Knapp för På-Av/Avsluta meny**
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal;
I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget
9. **Alfanumeriska knappar**
10. **Profilknapp Tyst**
I viloläge: Aktivera eller inaktivera tyst läge (håll nedtryckt)

Följande statusindikator visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	Samtal pågår
	Vidarekoppling aktiv
	SOS-meddelande-funktionen är aktiverad
	Larm inställt
	Ansluter till en säker webbsida
	Ansluten till en dator
	Roaming (utanför hemnätets täckningsområde)

Ikon	Beskrivning
	Bluetooth är aktiverat
	Nytt meddelande
	Nytt röstmeddelande
	Uppspelning av musik pågår
	Radion är på
	Minneskortet isatt
	Normalprofil aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

Det går att använda microSD™-minneskort på upp till 8 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.



2. Sätt i batteriet och sätt fast batterilocket igen.

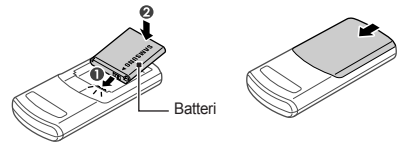

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.



2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Instruktionsikoner

	Obs: kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
→	**Följt av**: anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: välj **Meddelanden → Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
[ ]	**Hakparenteser**: knappar på telefonen, till exempel: [ ] (anger knappen för På-Av/Avsluta meny)
< >	**Vinkelparenteser**: programstyrda knappar som har olika funktioner på olika skärmbilder, till exempel: **<OK>** (anger den programstyrda knappen **OK**)

Slå på och av telefonen

1. Öppna telefonen.
2. Slå på telefonen genom att hålla [ ] nedtryckt.
3. Stäng av telefonen genom att hålla [ ] nedtryckt.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Öppna menyläget genom att trycka på **<Meny>**.
2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på **<Ja>**, **<Spara>**, eller Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på **<Åter>** för att flytta upp en nivå; Tryck på [ ] för att återgå till viloläge.

Ringa upp

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Justera volymen

Så här justerar du ringsignalens volym

1. I menyläge: Välj **Inställningar → Profiler**.
2. Bläddra till den telefonprofil som du använder.
3. Tryck på **<Val> → Redigera**.
4. Välj **Ljudnivå för ringsignal**.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att ändra volymen.
6. Tryck på **<Välj>**.
7. Tryck på **<Spara>**.

Så här ställer du in röstvolymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen i luren.

Byta ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar → Profiler**.
2. Bläddra till den telefonprofil som du använder.
3. Tryck på **<Val> → Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal**.
5. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
6. Tryck på **<Spara>**.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ].
2. Bläddra åt vänster eller höger och välj en samtalstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja ett nummer eller ett namn.
4. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill se alla uppgifter om samalet eller [ ] ringa upp numret.

Ange text

Så här byter du textinmatningsläge

- Håll [#] nedtryckt för att byta inmatningsläge. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [#] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] om du vill ändra till symbolläget.

T9-läge

1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord.
2. Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.

ABC-läge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Sifferläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläge

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på **<Radera>** för att radera displayen tecken för tecken. Håll **<Radera>** nedtryckt för att radera alla tecken.
- Tryck på [**0**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] för att skriva skiljetecken.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara kontakt** → en minnesplats (telefonen eller SIM) → **Nytt**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information för kontakten.
5. Tryck på Bekräfta-tangengen eller **<Val> → Spara** om du vill lägga till kontakten i minnet.

Skicka och visa meddelanden

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden → Skapa meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten.
Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 5.
Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till multimedia.
4. Tryck på **<Val> → Lägg till multimedia** och lägg till ett objekt.
5. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden → Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Aktivera stöldspårning

Den här funktionen hjälper dig att spåra telefonen om den skulle bli stulen eller om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM-kort. Telefonen skickar automatiskt ett förinställt spårningsmeddelande till av dig förinställda mottagare, t. ex. din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

1. I menyläge: Välj **Inställningar → Säkerhet → Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på **<OK>**.

Första gången du använder **Stöldspårning**, kommer du att uppmanas att skapa och bekräfta ett lösenord.

3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på **<Val> → Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Bläddra till en kontakt och tryck på knappen Bekräfta.
7. Välj nummer (om det behövs).
8. När du är klar med valet av kontakter trycker du på **<Välj>** för att återgå till mottagarlistan.
9. Tryck på **<Val> → OK** för att spara mottagarna.
10. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
11. Tryck på **<Spara> → <Svara>**.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.

Så här aktiverar du ett SOS-meddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden → Inställningar → SOS-meddelanden → Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-tangeten för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på **<Val> → Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på knappen Bekräfta.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. När du är klar med valet av kontakter trycker du på **<Välj>** för att återgå till mottagarlistan.
8. Tryck på **<Val> → Spara** för att spara mottagarna.
9. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Tryck på **<Spara> → <Ja>**.

Så här skickar du ett SOS-meddelande

1. Tryck på sidoknapparna fyra gånger när telefonen är stängd för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer.
Telefonen växlar till SOS-läget och skickar ett förinställt SOS-meddelande.
2. Tryck på [ ] när du vill stänga av SOS-läget.

Använda Bluetooth messenger

Lär dig chatta med familjen och vänner direkt via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden → Bluetooth messenger**.
2. Tryck på **<Ja>** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen (vid behov).
3. Tryck på **<Val> → Sök Bluetooth-kontakt → Sök nya enheter**.
4. Bläddra till ett namn och tryck på **<Välj>**.
5. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.
6. Skriv ditt meddelande och tryck på knappen Bekräfta.

Denna funktion kanske inte stöds av andra Blåtands terminaler. V.v. kontrollera deras manual för mer information.

Använda kameran

Ta foton

1. I menyläge: Välj **Kamera**.
2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Ta fotot genom att trycka på knappen Bekräfta.
5. Tryck på <> om du vill ta fler foton (steg 3).

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer → Bilder → Mina foton →** en fotofil.

Lyssna på musik

1. I menyläge: Välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Justera volymen
Navigering	• Vänster: Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) • Upp: Öppna spellistan • Ned: Stoppa uppspelningen

Du kan inte hoppa framåt eller bakåt om du väljer **Mina filer → Minneskort →** en musikfil.